智能加油机控制器使用说明书

一、主要技术指标

- 工作电源：DC24V或AC180～260V；
- 整机功耗：小于15W
- 全数字大屏中文液晶(240×128点阵)显示,液晶背光常亮;
- 在定量的基础上实现单脉冲调节；
- 具有累计功能,可保存100条加油记录,长期保存不丢失,随时备查；
- 日历功能；
- 打印功能：能打印本次加油和历史记录；
- 不定量加油功能:不需输入数据,直接按“启动”加油；
- 定量加油功能：定金额、定升数和小数点取整功能；
- 与计算机通讯功能，方便管理；
- 继电器触点容量：AC220V/10A
  继电器触点寿命：10^5次
- 控制器外形尺寸:96×96×80 (毫米)
  开孔尺寸:91×91(毫米)
- 中文液晶模块外形尺寸:144×104×13(毫米)
  铁框尺寸:133.2×80(毫米)
  视域尺寸:114×64(毫米)
  定位孔尺寸:138×97(毫米)
- 热敏打印机外形尺寸:110×68×64(毫米)
  开孔尺寸:103×57(毫米)
  热敏打印纸宽度：57mm
  打印速度：15mm/秒

二、面板说明

1.输出指示灯:加油时,该指示灯亮；

2.“设置”键：在加油画面按该键进入“密码输入”画面；

3.“﹀”键：在“设定参数”画面按该键进入用来移动参数；在“历史记录”画面按该键用来移动历史记录；

4.“更改”键：在修改参数时按该键，用来清除该参数；

5.“确认”键：在“密码输入”时按该键，根据输入不同的密码进入不同的画面；在“参数修改”和“历史记录查”画面，按该键,退回到“加油画面”。

6.“定量”键：在“加油画面”按该键，可以设定加油金额和加油升数；

7.“打印”键：在“加油画面”和“历史记录画面”按该键，可以打印当前加油和历史加油记录；

8.“0 ~ 9”键：数字键，用来输入参数，每按一次，参数左移一位；

9.“•”键：加油时关枪,按该键,可以实现取整加油;

10.“启动”键：按该键，可启动加油；

11.“清零”键：按该键，上次加油清零并存入历史记录；

12.“停止”键：按该键，停止加油；

三、参数说明

1.“加油画面”

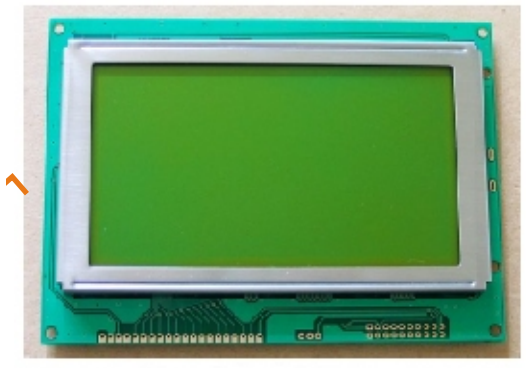

2.“定量画面”：设定好定量后，按“启动”即可实现定量加油功能。

3.“密码画面”：在“加油画面”，按“设置”键，进入该画面。

密码	进入画面
3601	“设定参数”
8901	“历史记录”
8558	“修正参数”

4.“设定参数”

5.“历史记录”:在该画面,按“清零”清除历史记录；按“﹀”，查看其他记录；按“打印”打印记录，按“确认”退回到加油界面。

批次	时　　间	数量(升)	金额(元)
1	2- 8 23:34	22.09	110.45
2	2- 8 23:31	21.36	106.80
3	2- 8 15: 2	14.52	72.60
4	2- 8 14:50	123.21	616.05
5	2- 8 11:15	20.00	100.00
6	2- 8 11:14	5.36	26.80
累计		219.21升	1096.05元
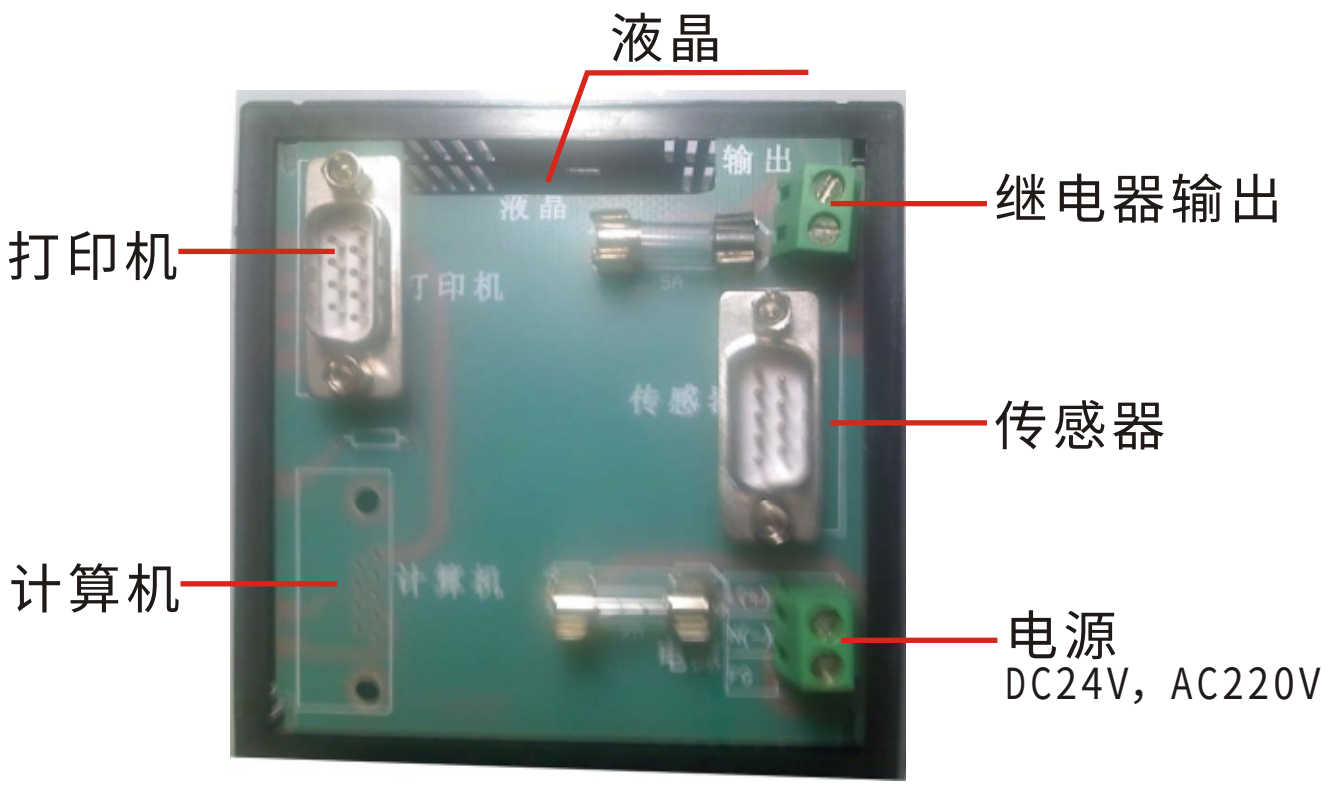
四、接线图